

## SEZIONE S

## ATTREZZATURA SPECIFICA

Tutti gli attrezzi illustrati nel presente Manuale sono disponibili presso il Fabbricante:-

Messrs. V.L. Churchill & Co. Ltd.,  
P.O. Box N. 3,  
London Road, Daventry,  
Northants, Inghilterra

Nella presente Sezione sono elencati tutti gli attrezzi per l'intera gamma delle Mini, ivi comprese le Mini-Cooper, le Mini-Cooper "S" e le 1275 GT. Gli attrezzi impiegabili esclusivamente in detti modelli sono riportati in parentesi, accanto alla descrizione dell'operazione in cui sono richiesti.

Operazione	Atrezzo	Pagina
<u>MOTORE</u>		
Alesatura cuscinetti supporto albero a camme .. .. .	18G 123 A	S.7
	18G 123 AH	S.8
	18G 123 AJ	S.8
	18G 123 AN	S.8
Alesatura cuscinetti supporto albero a camme .. .. . (Cooper e Cooper "S")	18G 123 A	S.7
	18G 123 B	S.8
	18G 123 AN	S.8
	18G 123 AP	S.8
	18G 123 AT	S.8
	18G 123 AQ	S.8
	18G 123 BA	S.8
	18G 123 BB	S.8
18G 123 BC	S.8	
Distacco e riattacco cuscinetti supporto albero a camme ..	18G 124 A	S.8
	18G 124 K	S.9
Distacco e riattacco cuscinetti supporto albero a camme .. (Cooper, Cooper "S" e 1275 GT)	18G 124 A	S.8
	18G 124 B	S.9
	18G 124 K	S.9
	18G 124 M	S.9
Distacco e riattacco anelli elastici .. .. .	18G 257	S.10
	18G 1004	S.17
Distacco e riattacco ingranaggi albero a gomiti ed albero a camme .. .. .	18G 2	S.7
	18G 98	S.7
Distacco e riattacco paraolio ingranaggio primario albero a gomiti .. .. .	18G 134	S.9
	18G 134 BC	S.9
	18G 1043	S.18
	18G 1068	S.18
Distacco volano e frizione (a molle elicoidali) .. .. .	18G 304	S.11
	18G 304 M	S.11
	18G 587	S.15
Distacco volano e frizione (molla a diaframma) .. .. .	18G 304	S.11
	18G 304 N	S.11
	18G 587	S.15
Distacco e riattacco cuscinetto scatola volano .. .. .	18G 617 A	S.16

Operazione	Attrezzo	Pagina
Introduzione paraolio volano .. .. .	{ 18G 134 18G 134 BH	S.9 S.9
Smerigliatura sede valvola limitatrice pressione nella pompa dell'olio	18G 69	S.7
Rimontaggio stantuffi .. .. .	18G 55 A	S.7
Rimontaggio stantuffi (Cooper, Cooper "S" e 1275 GT) ..	{ 18G 55 A 18G 1150 18G 1150 A o 18G 1002	S.7 S.21 S.17
Introduzione paraolio coperchio distribuzione .. ..	{ 18G 134 18G 134 BD	S.9 S.9
Rimontaggio coperchio distribuzione.. .. .	{ 18G 138 18G 1044	S.9 S.18
Serraggio dadi e bulloni .. .. .	{ 18G 372 18G 536 18G 537 18G 592	S.11 S.12 S.12 S.15
Distacco e riattacco valvole .. .. .	18G 45	S.7
Smerigliatura in sede valvole .. .. .	18G 29	S.7
Ripassatura sedi valvole .. .. .	{ 18G 27 18G 167 18G 167 A 18G 167 B 18G 167 C 18G 167 D	S.7 S.9 S.9 S.10 S.10 S.10

SISTEMA D'ALIMENTAZIONE

Distacco e riattacco comando indicatore livello carburante .. .. .	18G 1001	S.17
Collaudo pompa d'alimentazione a comando meccanico ..	18G 1116	S.20
Distacco e riattacco paraolio pompa d'alimentazione meccanica	18G 1119	S.21

FRIZIONE

Scomposizione e ricomposizione frizione (a molle elicoidali)	{ 18G 304 M 18G 571	S.11 S.12
Scomposizione e ricomposizione frizione (a molle elicoidali - Cooper) .. .. .	{ 18G 304 M 18G 684	S.11 S.16
Scomposizione e ricomposizione frizione (molla a diaframma)	{ 18G 304 N 18G 571	S.11 S.12
Scomposizione e ricomposizione frizione (molla a diaframma, Cooper, Cooper "S" e 1275 GT) .. .. .	{ 18G 304 N 18G 684	S.11 S.16
Allineamento coperchio frizione .. .. .	18G 1247	S.22

# ATTREZZATURA SPECIFICA

# S

Operazione	Attrezzo	Pagina
<u>TRASMISSIONE</u>		
Sostituzione paraolio albero innesto marce .. .. .	18G 573	S.13
Distacco e riattacco anelli elastici .. .. .	{ 18G 257 18G 1004 18G 1112	S.10 S.18 S.23
Distacco e riattacco corona cilindrica .. .. .	{ 18G 586 18G 587	S.15 S.15
Introduzione cuscinetti alberi presa diretta e primario ..	18G 579	S.14
Distacco cuscinetti ed albero presa diretta .. .. .	{ 18G 284 18G 284 B	S.11 S.11
Calibro per spessore anello elastico cuscinetti albero presa diretta .. .. .	18G 569	S.12
Distacco e riattacco cuscinetto a rullini albero presa diretta .. .. .	{ 18G 581 18G 581 B 18G 589	S.14 S.14 S.15
Distacco e riattacco cuscinetto ingranaggio intermedio (Cambia 3 rapporti) .. .. .	{ 18G 581 18G 582	S.14 S.14
Distacco e riattacco cuscinetto ingranaggio intermedio (Cambi a 4 rapporti) .. .. .	18G 1125	S.21
Introduzione cuscinetto a rulli albero secondario .. ..	18G 194	S.10
Ricomposizione albero secondario .. .. .	18G 471	S.12
Ricomposizione sincronizzatori .. .. .	18G 572	S.13
Distacco cuscinetti albero primario (Cambi a 3 rapporti) ..	18G 613	S.15
Distacco cuscinetti albero primario (Cambi a 4 rapporti) ..	18G 1127	S.20
Serraggio dadi e bulloni .. .. .	{ 18G 372 18G 536 18G 537	S.11 S.12 S.12
<u>DIFFERENZIALE</u>		
Distacco e riattacco cuscinetti differenziale .. .. .	{ 18G 2 18G 2 G 18G 578	S.7 S.22 S.14
Distacco e riattacco differenziale (Comando cambio ad unico asse selezione e innesto marce) ..	18G 1236	S.21
Sostituzione paraolio coperchio differenziale (Comando cambio ad unico asse selezione e innesto marce) .. .. .	18G 1238	S.22
Distacco e riattacco forcella giunto albero trasmissione ..	18G 669	S.16
Serraggio dadi e bulloni .. .. .	{ 18G 372 18G 537	S.11 S.12
<u>TRASMISSIONE AUTOMATICA</u>		
Distacco e riattacco regolatore e pompa ausiliaria .. ..	{ 18G 1094 18G 1097 18G 1106	S.19 S.20 S.20
Introduzione paraolio scatola convertitore .. .. .	{ 18G 1068 18G 1068 A 18G 1087	S.18 S.18 S.19

## ATTREZZATURA SPECIFICA

Operazione	Attrezzatura	Pagina
Distacco e riattacco scatola convertitore .. .. .	{ 18G 1088 18G 1098	S.19 S.20
Distacco e riattacco convertitore .. .. .	{ 18G 587 18G 1086	S.15 S.19
Distacco giunto alberini differenziale .. .. .	18G 1100	S.20
Scomposizione e ricomposizione frizione marcia avanti ..	18G 1102	S.20
Smontaggio e rimontaggio dado mozzo frizione marcia avanti	{ 18G 1095 18G 1096	S.19 S.19
Scomposizione e ricomposizione porta-ingranaggi (Modelli vecchia produzione) .. .. .	18G 1093	S.19
Scomposizione e ricomposizione porta-ingranaggi (Modelli recente produzione) .. .. .	{ 18G 284 AJ 18G 1093 A	S.11 S.19
Verifica registrazione ingranaggi d'entrata e d'uscita ..	{ 18G 1089 18G 1089 A	S.19 S.19
Rilievo pressione liquido e verifica velocità frenata del motore .. .. .	{ 18G 677 C 18G 677 Z	S.16 S.16
Distacco e riattacco paraolio ingranaggio d'uscita convertitore .. .. .	{ 18G 134 18G 134 CN	S.9 S.9
Scomposizione e ricomposizione frizione presa diretta e retromarcia .. .. .	18G 1103	S.20
Distacco e riattacco mozzo frizione presa diretta e retromarcia .. .. .	{ 18G 1095 18G 1096	S.19 S.19
Serraggio dadi e bulloni .. .. .	{ 18G 372 18G 537 18G 592	S.11 S.12 S.15

ALBERI DI TRASMISSIONE


Prova gabbia sfere e pista interna giunti omocineticici ..	{ 18G 1012 18G 1099	S.18 S.20
Distacco e riattacco alberi trasmissione .. .. .	{ 18G 1063 18G 304 o 18G 304 Z 18G 304 F	S.18 S.11 S.11 S.11
Distacco e riattacco giunto omocinetico lato differenziale offset sphere o albero trasmissione .. .. .	{ 18G 1240 18G 1243	S.22 S.22
Sostituzione soffiutto parapolvere giunto omocinetico lato differenziale offset sphere (Montaggio fascetta piccola) .. .. .	18G 1251	S.22
Serraggio dadi e bulloni .. .. .	18G 372	S.11

SOSPENSIONE POSTERIORE

Distacco e riattacco puntoni o equilibratori .. .. .	{ 18G 703	S.17
Distacco pista esterna cuscinetti mozzi .. .. .	{ 18G 260 18G 260 C	S.10 S.10
Distacco mozzi .. .. .	{ 18G 304 o 18G 304 Z 18G 304 F	S.11 S.11 S.11


Operazione	Attrezzo	Pagina
Verifica pressione liquido sospensioni Hydrolastic .. ..	{ 18G 685 18G 703	S.17 S.17
Depressurizzazione, evacuazione e pressurizzazione sospensioni Hydrolastic .. .. .	18G 703	S.17
Alesatura boccole bracci oscillanti posteriori .. ..	{ 18G 588 18G 588 A	S.15 S.15
Distacco e riattacco boccole bracci oscillanti posteriori..	{ 18G 583 18G 584	S.14 S.15
Distacco e riattacco cuscinetti a rullini bracci oscil- lanti posteriori .. .. .	{ 18G 583 18G 583 B 18G 620	S.14 S.15 S.16
Distacco e riattacco bracci oscillanti (Sospensioni Hydrolastic) .. .. .	18G 703	S.17
Distacco e riattacco telaio (Sospensioni Hydrolastic) ..	18G 703	S.17
 <b><u>GUIDA E STERZO</u></b>		
Distacco e riattacco boccola superiore piantone .. ..	18G 1191	S.21
Scomposizione e ricomposizione cremagliera .. .. .	{ 18G 207 18G 207 A 18G 707	S.10 S.10 S.17
°° A partire dal numero di telaio 340001	18G 1278	S.23
Distacco snodi sferici tiranti laterali .. .. .	18G 1063	S.18
Serraggio dadi e bulloni .. .. .	{ 18G 372 18G 537	S.11 S.12
Distacco del volante .. .. .	18G2E	S. 8
 <b><u>SOSPENSIONE ANTERIORE</u></b>		
Distacco e riattacco puntoni o equilibratori .. .. .	18G 703	S.17
Verifica pressione liquido sospensioni Hydrolastic .. ..	{ 18G 685 18G 703	S.17 S.17
Depressurizzazione, evacuazione e pressurizzazione sospensioni Hydrolastic .. .. .	18G 703	S.17
Distacco bracci inferiori .. .. .	18G 1063	S.18
Distacco e riattacco puntoni o elementi elastici (Sospensioni con elementi elastici) .. .. .	{ 18G 574 B °° 18G 1063	S.13 S.18
°° (solo fino al 1976; da N° Telaio 340001, impiegare l'attrezzo 18G574-1 che ha una filettatura di 14 mm.)		
Distacco e riattacco snodi sferici contromozzi .. ..	{ 18G 587 18G 1063	S.15 S.18

Operazione	Attrezzatura	Pagina
Scomposizione contromozzi, montaggio cuscinetti e ricomposizione .. .. .	18G 304 o	S.11
	18G 304 Z	S.11
	18G 304 F	S.11
	18G 575	S.14
	18G 260	S.10
	18G 260 H	S.10
Distacco flangia contromozzi (senza scomporre il contromozzo) .. .. .	18G 284	S.11
	18G 304 o	S.11
	18G 304 Z	S.11
	18G 304 F	S.11
	18G 304 P	S.11
Introduzione paraolio interno contromozzi .. .. .	18G 134 DO	S.9
Introduzione paraolio esterno contromozzi .. .. .	18G 284	S.11
	18G 304 o	S.11
	18G 304 Z	S.11
	18G 304 F	S.11
	18G 304 P	S.11
	18G 705	S.17
18G 705 B	S.17	
Distacco e riattacco contromozzi .. .. .	18G 1063	S.18
Serraggio dadi e bulloni .. .. .	18G 372	S.11
	18G 537	S.12
Distacco, scomposizione e ricomposizione bracci superiori (Modelli con sospensioni Hydrolastic) .. .. .	18G 581	S.14
	18G 582	S.14
	18G 582 A	S.14
	18G 703	S.17
	18G 1063	S.18
Distacco, scomposizione e ricomposizione bracci superiori (Modelli con sospensioni con elementi elastici) .. .. . °° (solo fino al 1976; da N° Telaio 340001, impiegare l'attrezzo 18G574-1 che ha una filettatura di 14 mm.)	18G 574 B °°	S.13
	18G 581	S.14
	18G 582	S.14
	18G 582 A	S.14
	18G 1063	S.18
Mollone elicoidale e gommone (1976 in poi - da N° Telaio 340001), distacco e attacco .. .. .	18G574-1	S.23
<b><u>FRENI</u></b>		
Registrazione freni .. .. .	18G 619 A	S.16
Introduzione guarnizioni stantuffi freni a disco .. .. .	18G 672	S.16
<b><u>SCocca</u></b>		
Verifica quote scocca .. .. . In alternativa alla gamma 7-700	18G 560	S.13
	18G 560 A	S.13
	18G 560 E	S.13
Verifica quote scocca (Attrezzatura non illustrato) .. .. .	Churchill 7-700	
Il basamento è fornito con squadre e adattatori per impiego con una vasta gamma di modelli. Per l'uso del basamento, far riferimento alle istruzioni fornite dal Fabbricante. Le istruzioni riportate nella Sezione R.14 sono valide per il basamento 18G 560.		
Cacciavite per viti cerniere porte (Con vetri ascendenti)	18G 1188	S.21
Montaggio parabrezza e lunotto posteriore .. .. .	18G 468	S.12
	18G 468 A	S.12

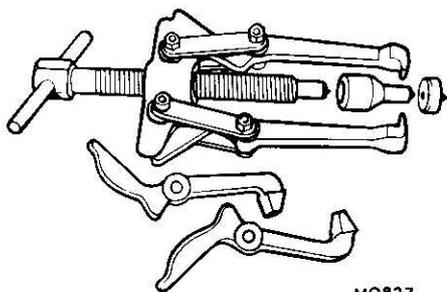


MO827

18G 2. Estrattore per puleggia e ingranaggio albero a gomiti.

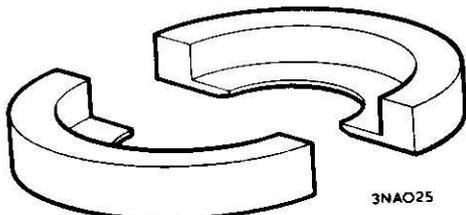

3NA025

18G 2 G. Adattatore per estrattore cuscinetti albero differenziale

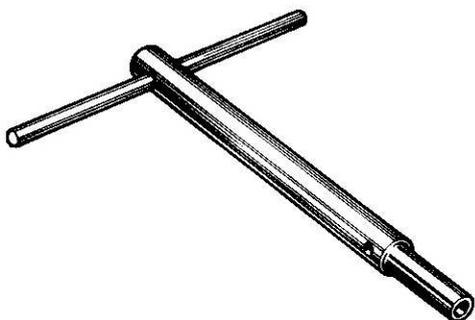


MO842


18G 27. Mandrino girautensile per ripassatura sedi valvole



18G 29. Smerigliavalvole a ventosa

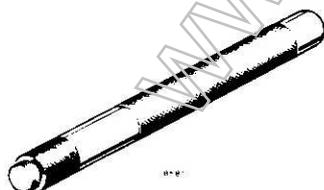


18G 69. Attrezzo per smerigliatura sede valvola limitatrice della pressione nella pompa dell'olio

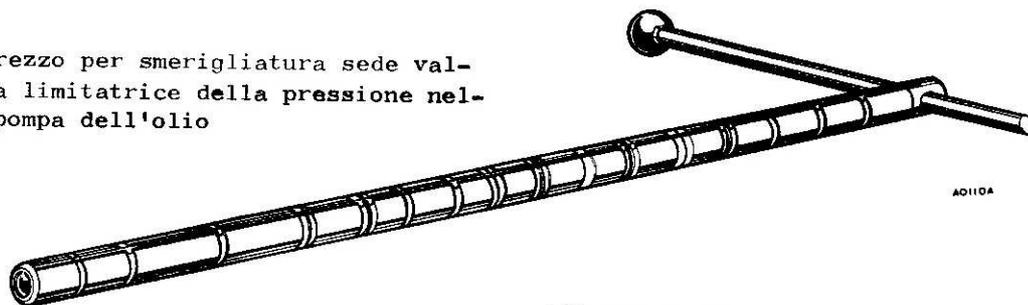


AO110A

18G 123 A. Alesatore per cuscinetti albero a camme (Attrezzo base).

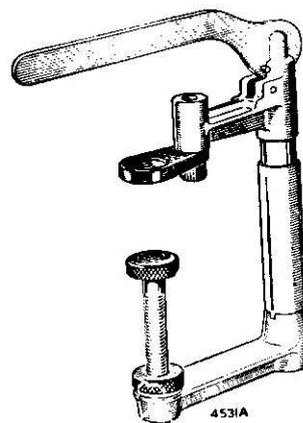


4531A

18G 45. Attrezzo per comprimere le molle delle valvole.

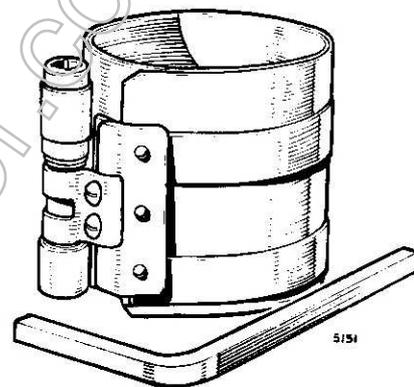


5151

18G 55 A. Fascia elastica a cricchetto stringi segmenti.

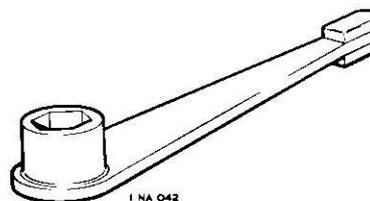


1 NA 042

18G 98 A. Chiave per dado albero motore

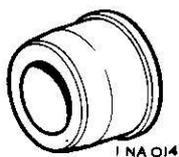


I NA 014

18G 123 AH. Bussola guida per alesatura cuscinetto centrale albero a camme

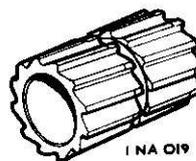


I NA 019

18G 123 B. Fresa per alesatura cuscinetti albero a camme

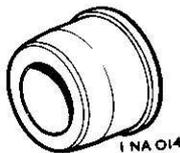


I NA 014

18G 123 AJ. Bussola guida per alesatura cuscinetto posteriore albero a camme

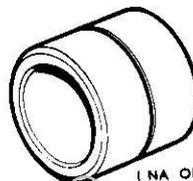

I NA 017

18G 123 BA Bussola guida per alesatura cuscinetto posteriore albero a camme

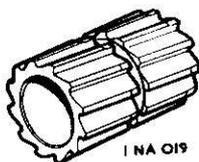


I NA 019

18G 123 AN. Fresa per alesatura cuscinetto anteriore albero a camme



I NA 016

18G 123 BB Bussola guida per alesatura cuscinetto posteriore albero a camme

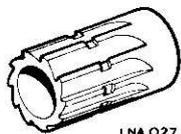


I NA 027

18G 123 AP. Fresa per alesatura cuscinetto posteriore albero a camme




I NA 014

18G 123 BC Bussola guida per alesatura cuscinetto anteriore albero a camme

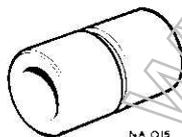


I NA 015

18G 123 AQ. Bussola guida per alesatura cuscinetto anteriore albero a camme

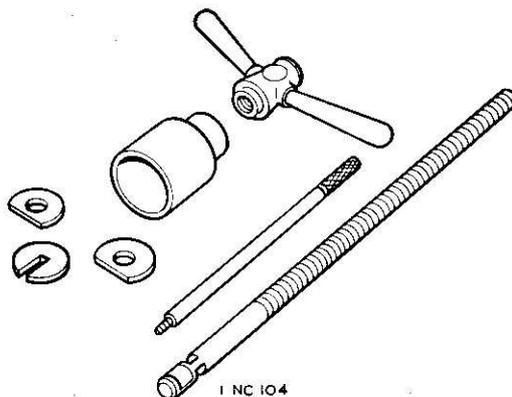

I NC 104

18G 124 A Introduttore-estrattore cuscinetti albero a camme (Attrezzo base)

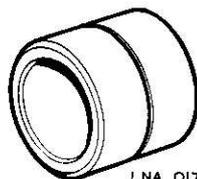

I NA 017

18G 123 AT. Bussola guida per alesatura cuscinetto centrale albero a camme



18G 124 B. Bussola adattatrice per alesatore cuscinetti albero a camme.



18G 124 K. Bussola adattatrice per alesatore cuscinetti albero a camme.




18G 124 M. Bussola adattatrice per alesatore cuscinetti albero a camme.




829XX

18G 134. Attrezzo per introduzione cuscinetti e paraolio (Attrezzo base).

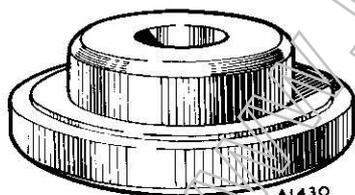

A1430

18G 134 BC. Adattatore per introduttore paraolio ingranaggio primario albero a gomiti.

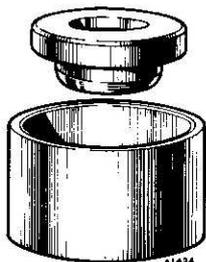


A1424

18G 134 BD. Adattatore per introduttore paraolio coperchio distribuzione




A1429A

18G 134 BH. Adattatore per introduttore paraolio mozzi e volano.

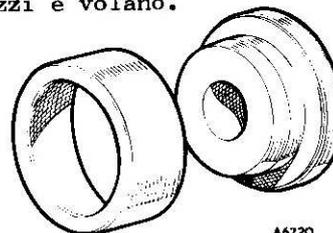


A6720

18G 134 CN. Introduttore paraolio porta-statore.

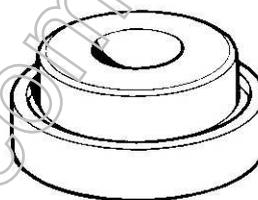

INC537

18G 134 DO. Introduttore per paraolio contro-mozzi.

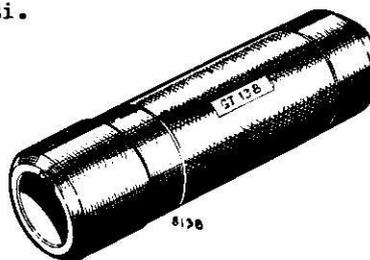


8138

18G 138. Attrezzo per montaggio ingranaggio e puleggia albero a gomiti.




18G 167. Fresa per ripassatura sedi valvole

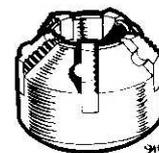


3465A

18G 167 A. Utensile per devetrificazione sedi valvole

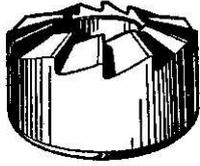


9021B

18G 167 B. Fresa per riduzione esterno sedi valvole.

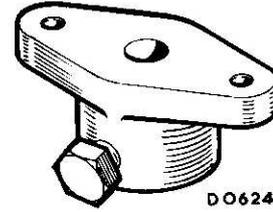


D0624

18G 207 A. Adattatore per precarico pignone cremagliera scatola guida.

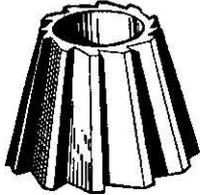

9021A

18G 167 C. Fresa per riduzione interno sedi valvole.

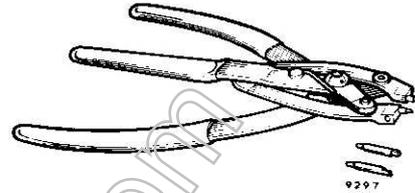

9297


18G 257. Pinze per anelli elastici - grande




4350E

18G 167 D. Perno guida per frese ripassatura sedi valvole.

18G 260. Estrattore per pista esterna cuscinetti mozzo (Attrezzo base).

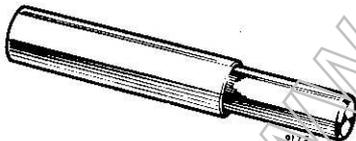


9172

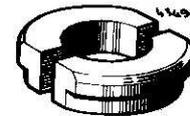


4350E

18G 194. Attrezzo per introduzione cuscinetti a rullini albero secondario cambio

18G 260 C. Adattatore per estrattore pista esterna cuscinetti mozzo

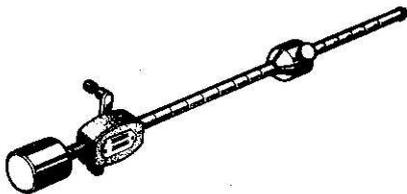


9172

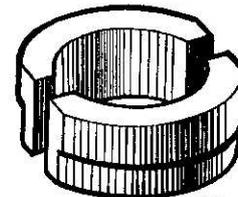


A1423

18G 207. Calibro per precarico cuscinetti.


18G 260 H. Adattatore per estrattore pista esterna cuscinetto flangia mozzi anteriori.

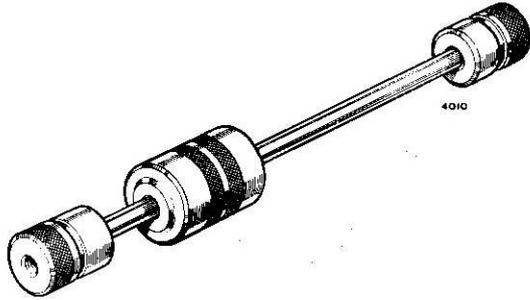


18G 284. Estrattore a impulsi (Attrezzo base).

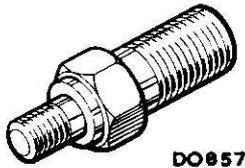

18G 284 AJ. Adattatore per estrattore assi satelliti.

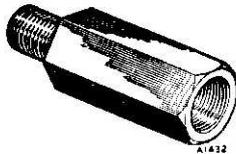


18G 284 B. Adattatore per estrattore albero di presa diretta.

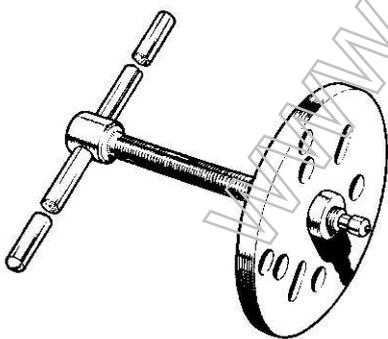


18G 304. Estrattore per mozzi anteriori e posteriori (Attrezzo base).




18G 304 F. Adattatore per estrattore mozzi anteriori e posteriori.

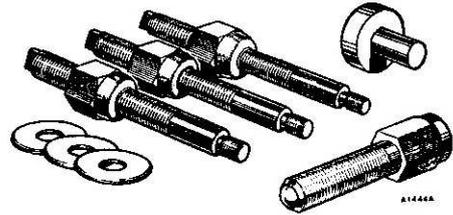


18G 304 M. Adattatori per estrattore volano e frizione.

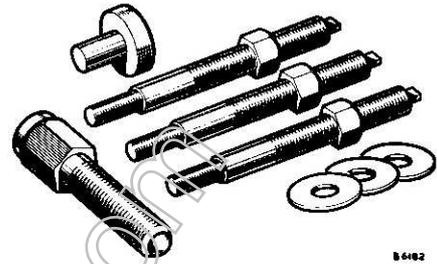


18G 304 N. Adattatori per estrattore volano e frizione

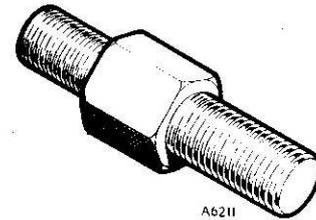


18G 304 P. Adattatore per estrattore flangia di trascinamento.

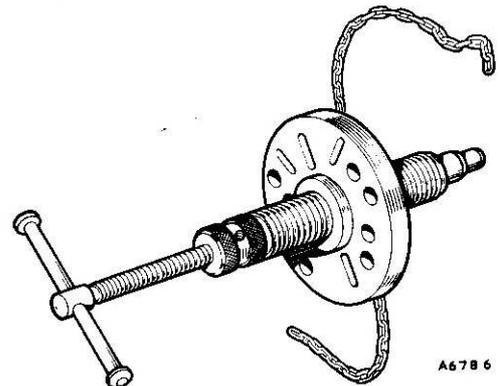

18G 304 Z. Estrattore per mozzi a funzionamento idraulico (Attrezzo base)

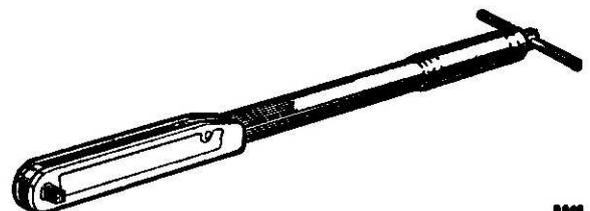

18G 372. Chiave dinamometrica - Capacità 4 - 20 kgm.

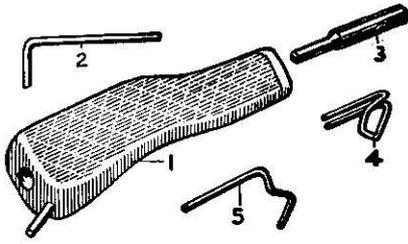


AD994


18G 468. Attrezzo per montaggio guarnizione contorno cristalli.

L'attrezzo comprende:-

1. Manico 3. Spina 5. Gancio  
2. Chiave 4. Fermaglio

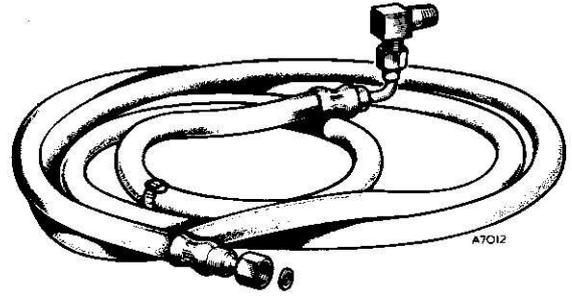


18G 502 K. Tubo ad alta pressione (m 1,21), con raccordo.

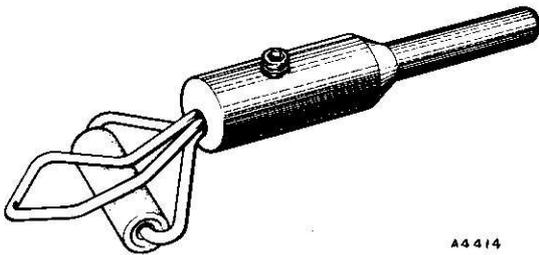


A4414

18G 468 A. Attrezzo per montaggio guarnizione contorno cristalli.

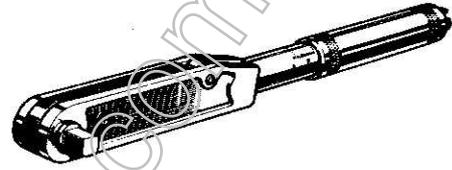


18G 536. Chiave dinamometrica, Capacità 0,3 - 1,2 kgm

18G 537. Chiave dinamometrica, Capacità 2 - 7 kgm.

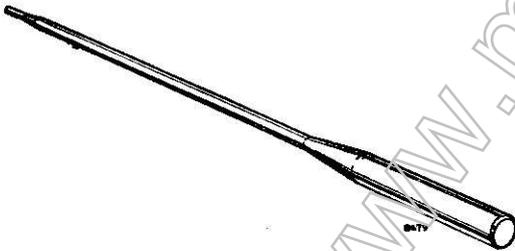


BNTV

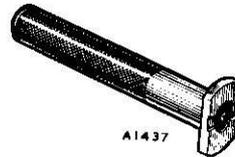

A1437


18G 569. Calibro per misura quote anello elastico cuscinetto albero presa continua.

18G 471. Falso albero secondario cambio

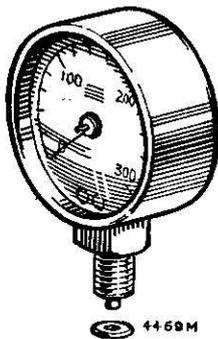


4469M

18G 502 A. Manometro idraulico.

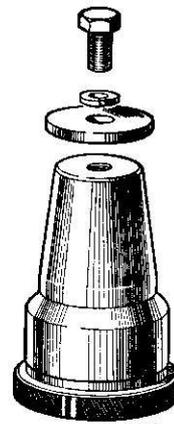


A1443


18G 571. Attrezzo centraggio frizione.

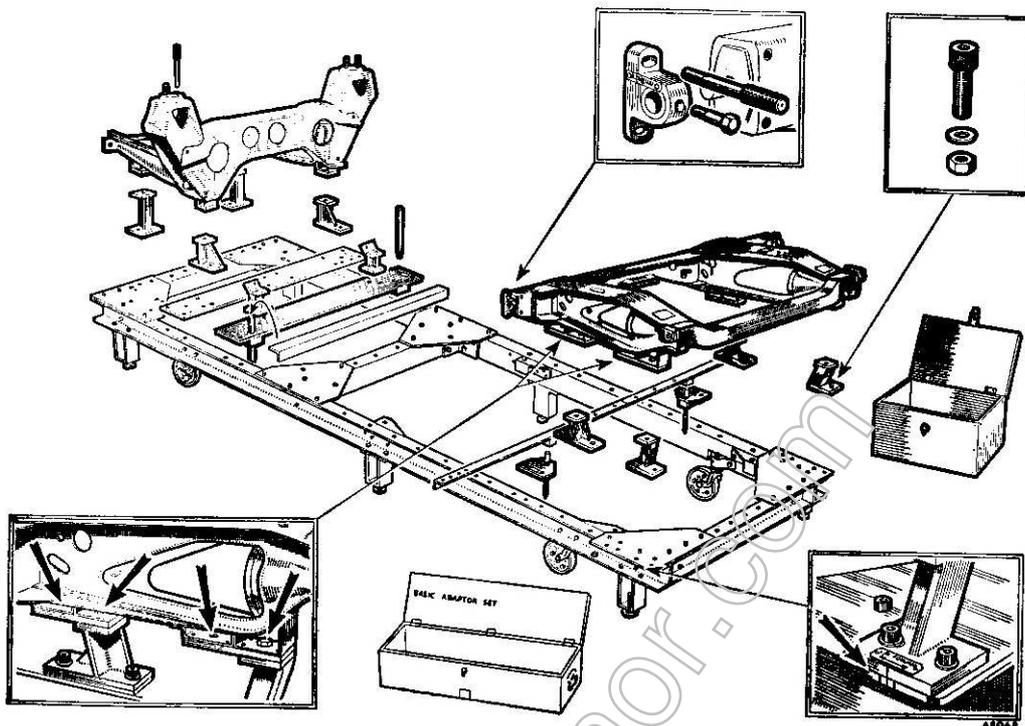

18G 560 E. Basamento per controllo quote scocca

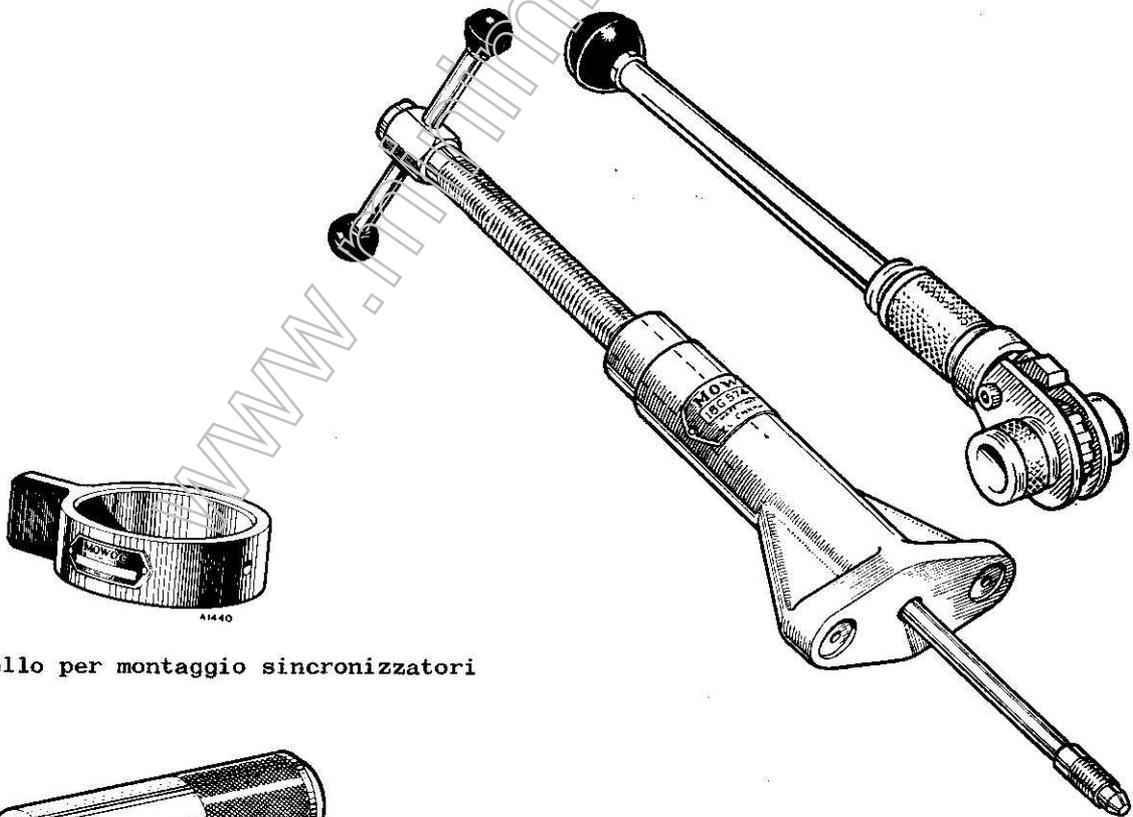


18G 572. Anello per montaggio sincronizzatori

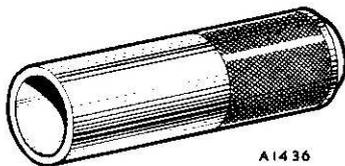


18G 573. Introduttore paraolio albero innesto marce


18G 574 B. Attrezzo per comprimere gli elementi elastici della sospensione.

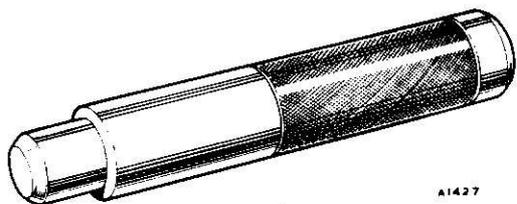


18G 575. Estrattore flangia mozzi anteriori

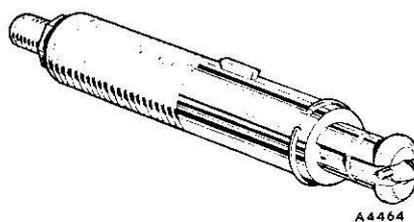


18G 581 B. Adattatore per estrattore cuscinetto supporto albero presa diretta.

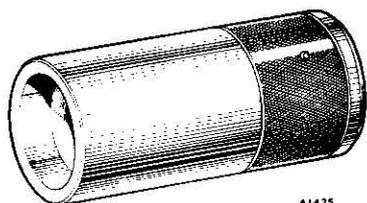


18G 578. Attrezzo per introduzione cuscinetti differenziale.

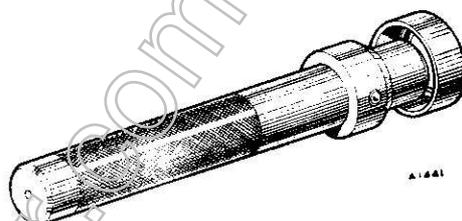


18G 582. Introduttore cuscinetti sospensione anteriore e ingranaggio intermedio.

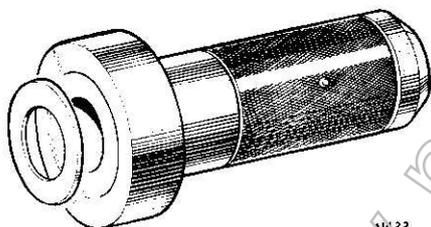


18G 579. Attrezzo per introduzione cuscinetti alberi presa continua e primario.

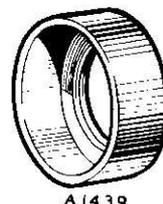


18G 582 A. Adattatore per introduttore cuscinetti sospensione anteriore e ingranaggio intermedio.

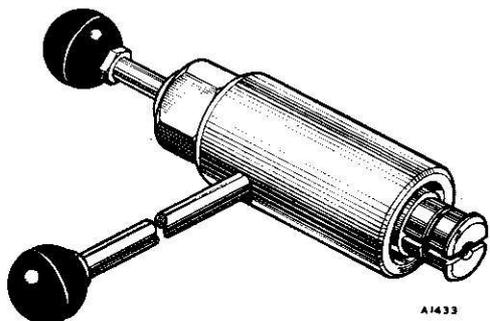


18G 581. Estrattore per cuscinetti a rullini sospensione anteriore ed ingranaggio intermedio.

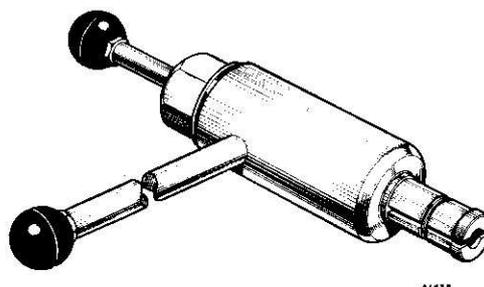


18G 583. Estrattore per boccole bracci oscillanti sospensione posteriore.

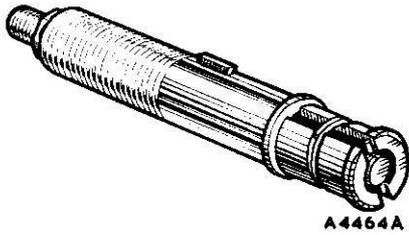


18G 583 B. Adattatore per estrattore cuscinetti a rullini bracci oscillanti sospensione posteriore.

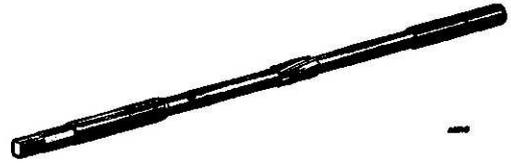


18G 588. Alesatore per boccole bracci oscillanti sospensione posteriore

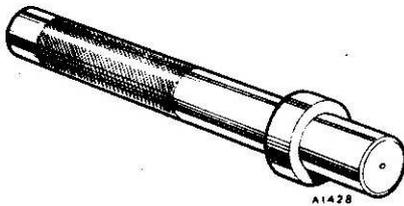


18G 584. Introduttore per boccole bracci oscillanti sospensione posteriore.

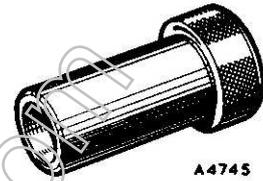


18G 588 A. Bussola guida per alesatura boccole.

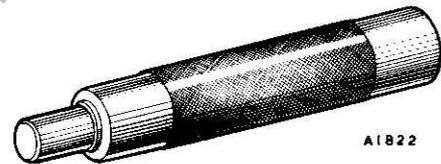


18G 589. Introduttore per cuscinetto supporto albero presa diretta.

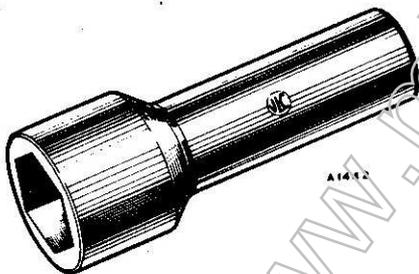


18G 586. Chiave per dado corona cilindrica differenziale.

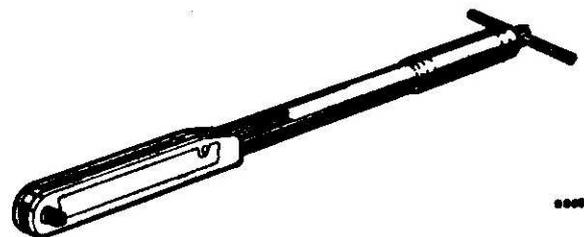


18G 592. Chiave dinamometrica, Capacità 5 - 30 kgm.

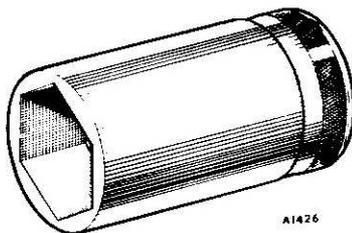


18G 587. Chiave per dadi fissaggio perni snodi sferici contromozzo.

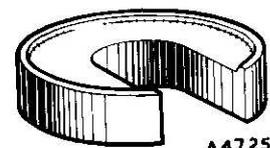


18G 613. Estrattore per cuscinetti albero primario cambio.

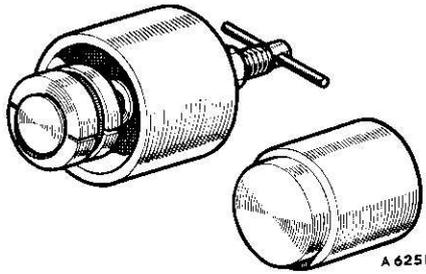


18G 617. Estrattore/Introduttore per pista esterna scatola volano (albero presa diretta).

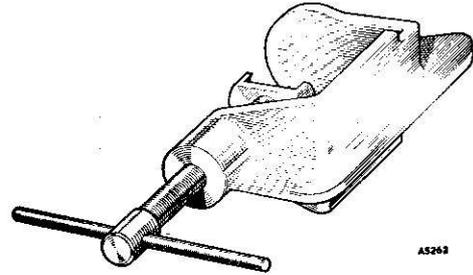


18G 672. Introduttore per guarnizioni stantuffi pinze freni a disco.

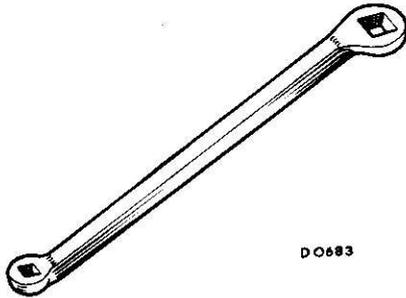


18G 619 A. Chiave per registrazione freni.

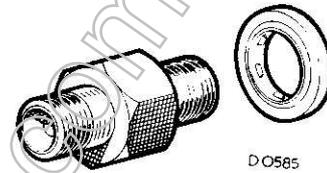


18G 677 C. Adattatore per attrezzatura rilievo pressione.

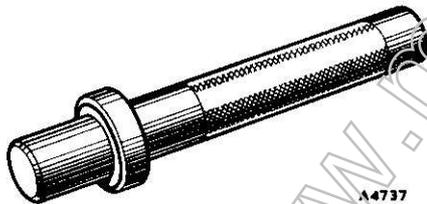


18G 620. Introduttore per cuscinetti a rullini bracci oscillanti posteriori.

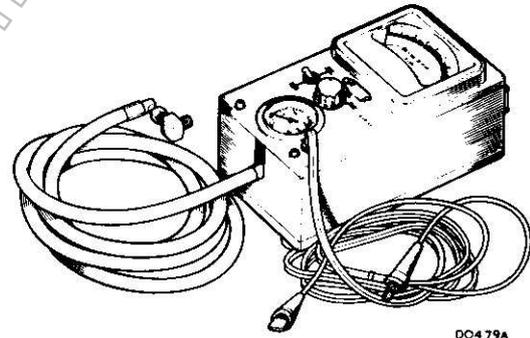


18G 677 Z. Attrezzatura per rilievo pressione con contagiri.

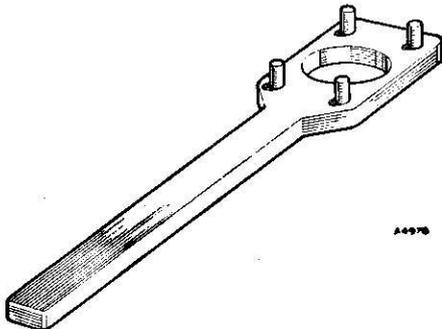


18G 669. Chiave per forcella giunto alberi di trasmissione.

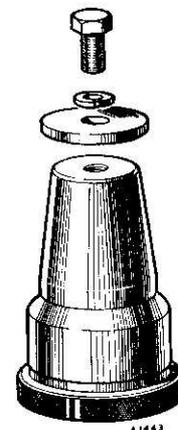


18G 684. Attrezzo per centraggio frizione.

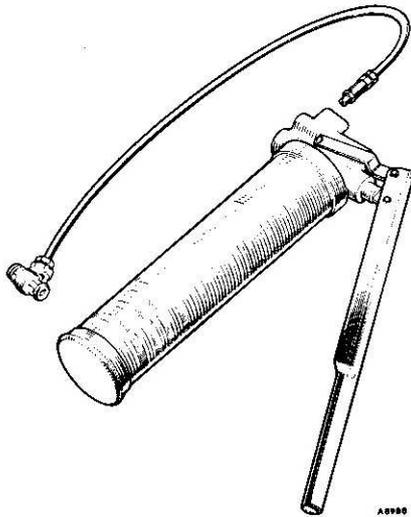



18G 685. Pompa a mano per sospensioni "Hydrolastic".

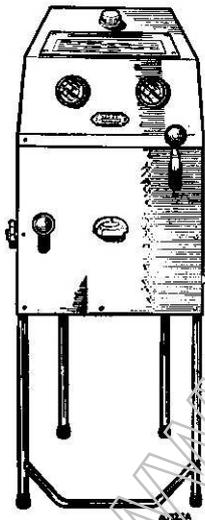

18G 703. Attrezzatura per manutenzione sospensioni "Hydrolastic".

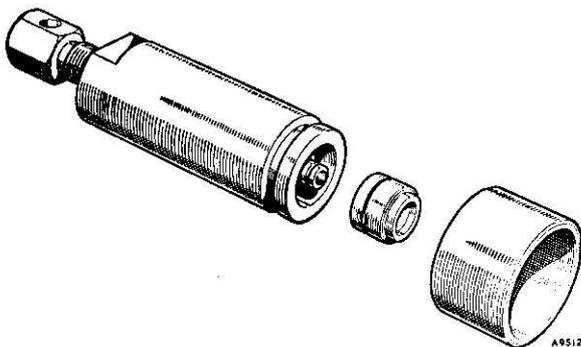


18G 705. Estrattore per pista centrale cuscinetti (Attrezzo base).

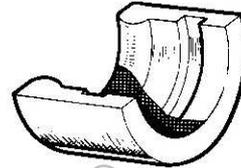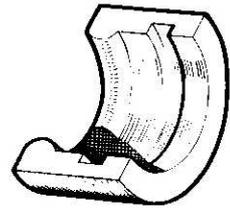


A5707

18G 705 B. Adattatore per estrattore pista centrale cuscinetti.

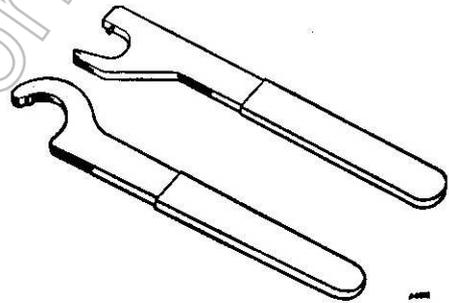


18G 707. Chiavi per snodi sferici cremagliera scatola guida.

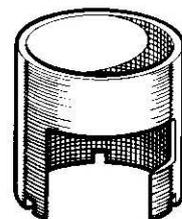


D0740

18G 1001. Ghiera per bloccaggio calibri

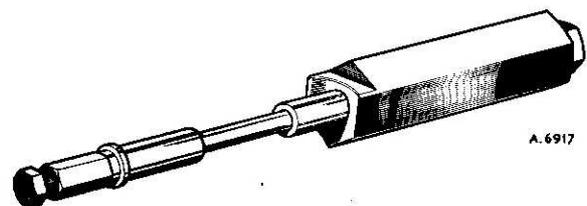


A.6917

18G 1002. Attrezzo per estrazione ed introduzione perni stantuffi.

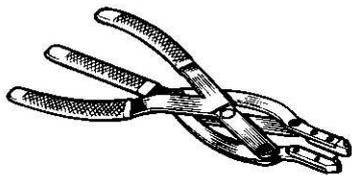


18G 1004. Pinze per anelli elastici.

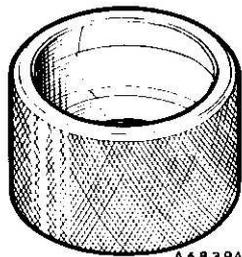


A 6839A

18G 1012. Calibro passa non passa per giunti omocinetici.

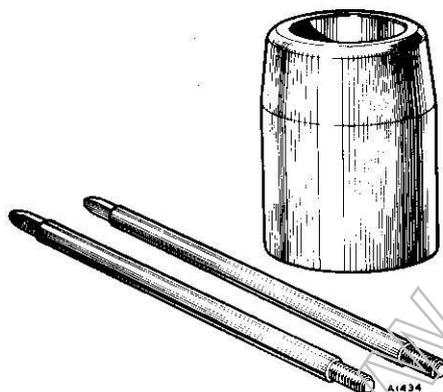


A1434

18G 1043. Manicotto protezione paraolio ingranaggio primario albero a gomiti

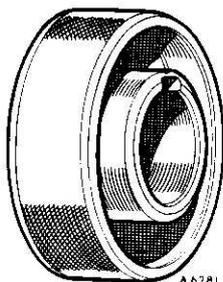


A 6281

18G 1044. Attrezzo per centraggio coperchio anteriore motore.

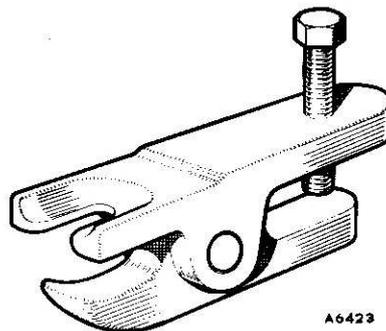



A 6423

18G 1063. Estrattore per snodi sferici contro mozze leve comando sterzo.

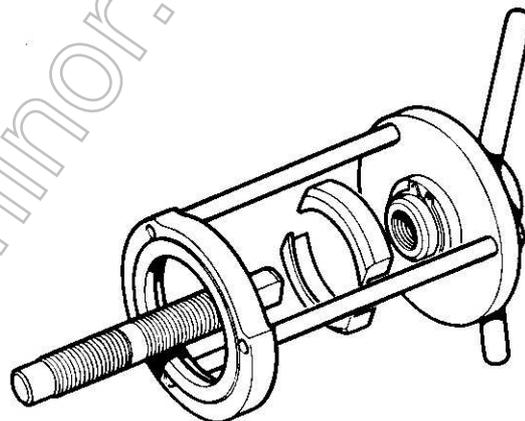


A 6722B

18G 1068. Estrattore e introduttore (Attrezzo base).

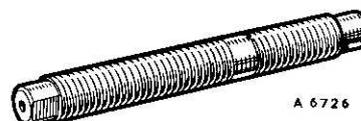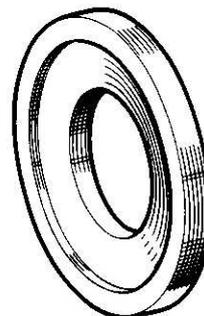


A 6726

18G 1068 A. Serie adattatori per introduttore paraolio scatola convertitore. Da usare con l'attrezzo 18G 1068.

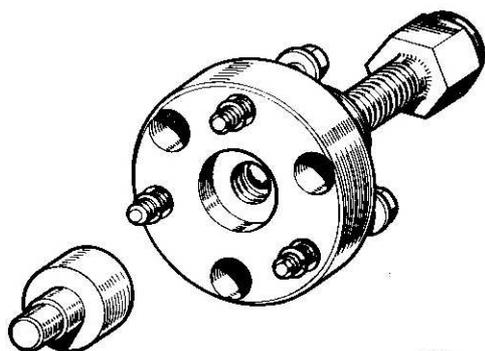


A6753.

18G 1086. Estrattore per convertitore.

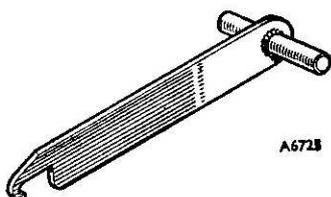


A6728

18G 1087. Estrattore per paraolio scatola convertitore.

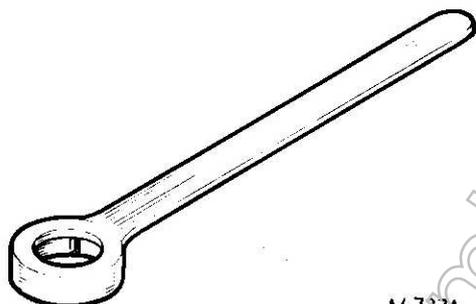


A6727A

18G 1088. Chiave per bloccaggio ingranaggio d'uscita convertitore.

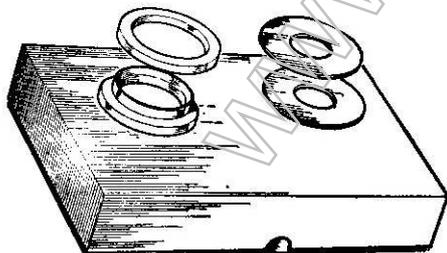


18G 1089. Calibri per ingranaggi intermedio e secondario.

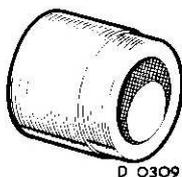


D 0309

18G 1089 A. Adattatore per calibri

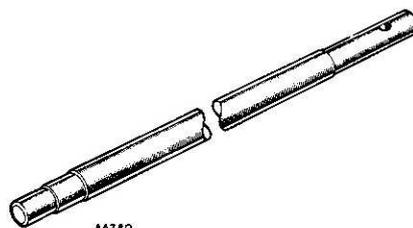


A6780

18G 1093. Falso albero per complessivo portat satelliti marcia avanti.

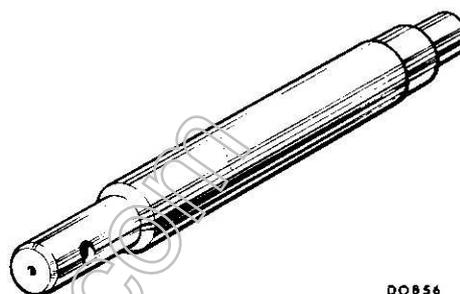


D0856

18G 1093 A. Falso albero per complessivo portat satelliti marcia avanti.

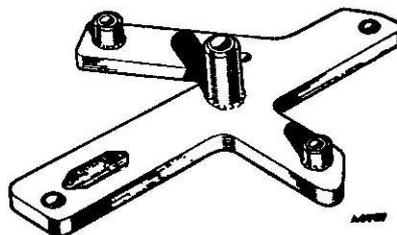


18G 1094. Maschera per posizionamento tubi pompa olio

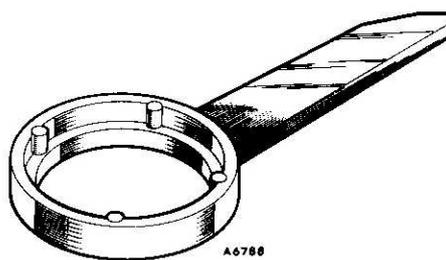


A6788

18G 1095. Chiave per bloccaggio mozzo frizione presa diretta e retromarcia

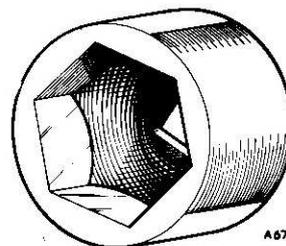


A6789


18G 1096. Chiave a bussola per dado mozzo frizione marcia avanti.

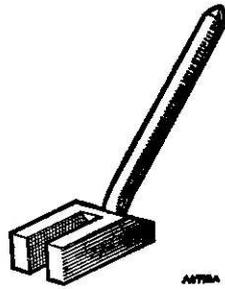


18G 1097. Chiave per bloccaggio frizione marcia avanti.

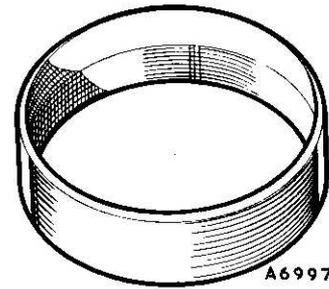


18G 1102. Attrezzo per introduzione paraolio stantuffo frizione marcia avanti.

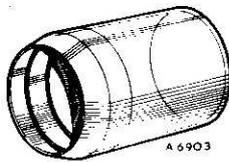


18G 1098. Manicotto per protezione paraolio ingranaggio d'uscita convertitore.

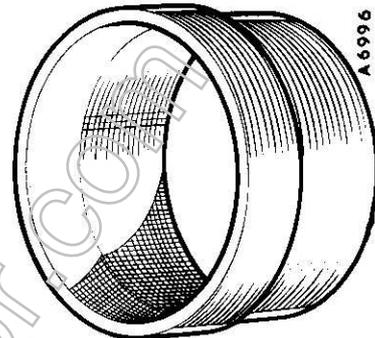


18G 1103. Introduttore per paraolio stantuffo frizione retromarcia.

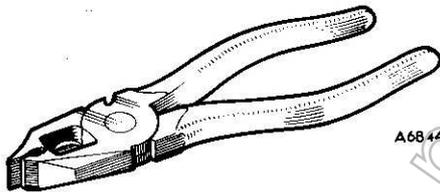


18G 1099. Pinze per anelli di fissaggio parapolvere albero di trasmissione.

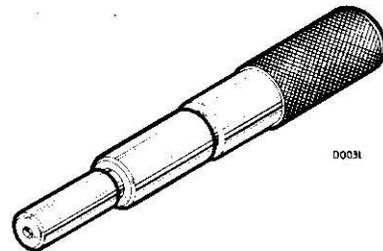


18G 1106. Attrezzo per centraggio scatola regolatore.

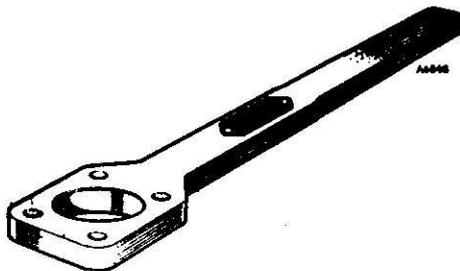


18G 1100. Chiave per forcella giunto albero di trasmissione.

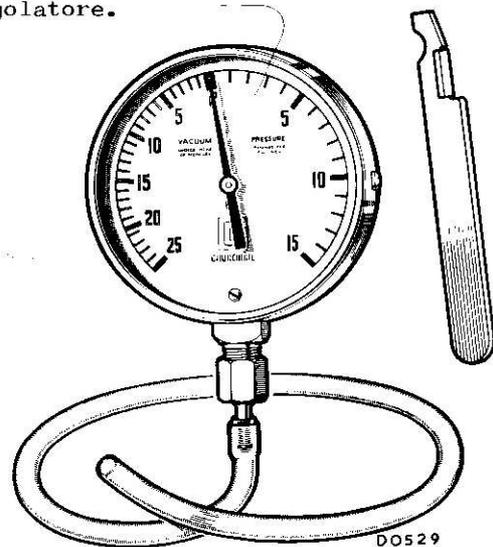


18G 1116. Attrezzo per collaudo pompa d'alimentazione a comando meccanico.

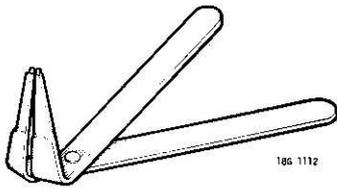


18G 1112 Pinze per anelli elastici

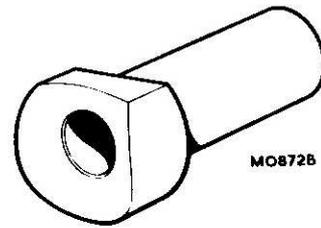


18G 1150 A. Adattatore per estrattore/introdotto-  
re perni stantuffi.

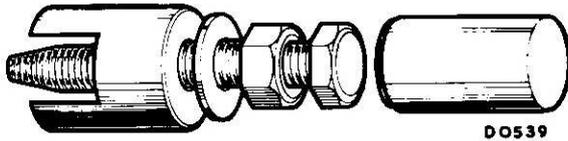


18G 1119. Estrattore/Introduttore ritegno pa-  
raolio pompa d'alimentazione meccanica.

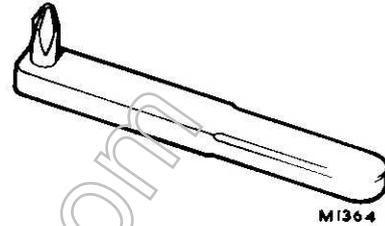

18G 1188. Cacciavite per viti cerniere porte.

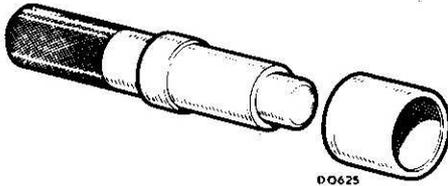


18G 1126. Estrattore/Introduttore per cusci-  
netto ingranaggio intermedio.  
(Per cambi sincronizzati solamente)

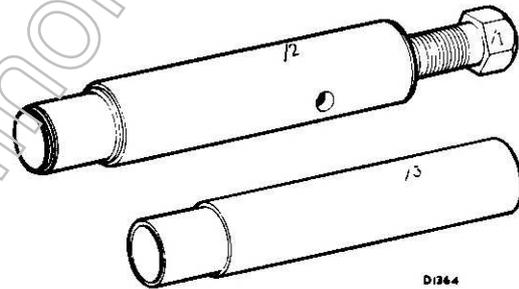


18G 1191. Estrattore/Introduttore per bocco-  
la superiore piantone.




18G 1127. Estrattore per cuscinetti albero  
primario.  
(Per cambi sincronizzati solamente)

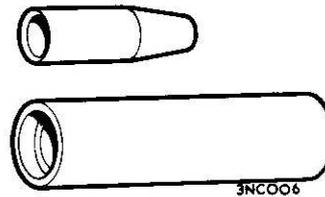


18G 1236 Attrezzo per protezione ed introdu-  
zione paraolio albero selezione marce

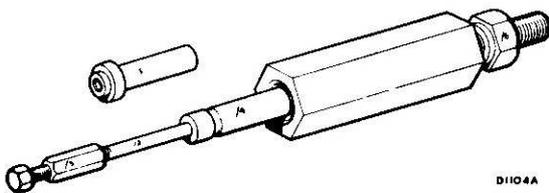


18G 1150. Estrattore/Introduttore per perni  
stantuffi (Attrezzo base).  
(Alternativa in servizio, attrezzo 18G  
1002).

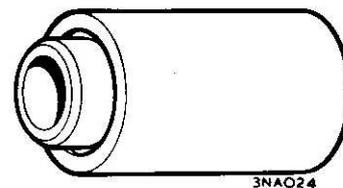


18G 1238 Introduttore per paraolio coperchio  
differenziale

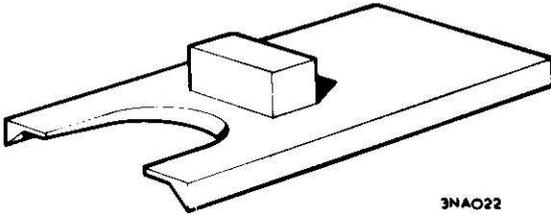


18G 1240. Estrattore per complessivo albero di trasmissione

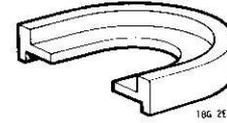


18G 2 E - Adattatore/estrattore volante

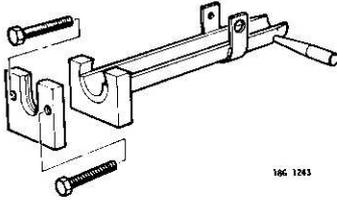


18G 1243 Attrezzo per separare l'albero di trasmissione dal giunto lato differenziale

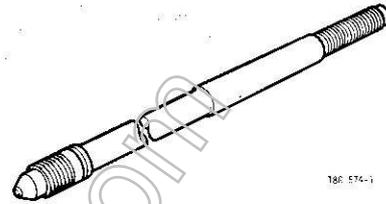


18G 574-1 Adattatore compressore mollone gommone sospensioni (filettatura 14 mm.)

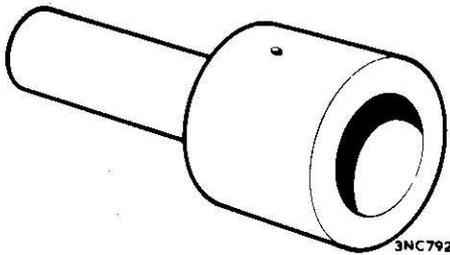

18G 1247 Calibro per allineamento coperchio frizione

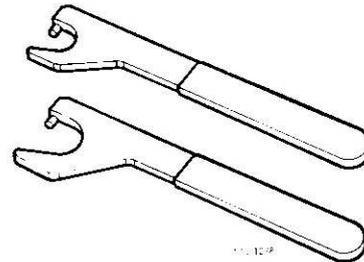

18G 1278 Chiavi per giunti sferici cremagliera dello sterzo

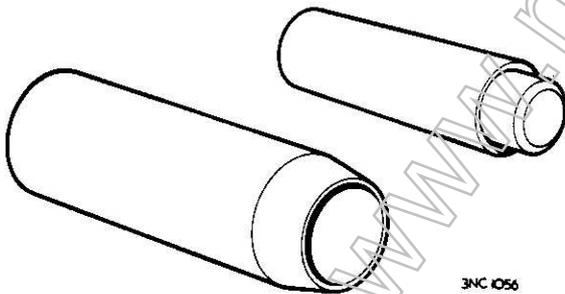

18G 1251 Attrezzo per montaggio fascetta soffiato parapolvere giunto lato differenziale